


Lage Kennzeichen (hinten) - bitte so wie auf dem Bild

Befestigung mit Klettband ohne Bohren. In der Höhe etwas tiefer (siehe Pfeile unten)

Bitte keine Kennzeichenverstärker verwenden.

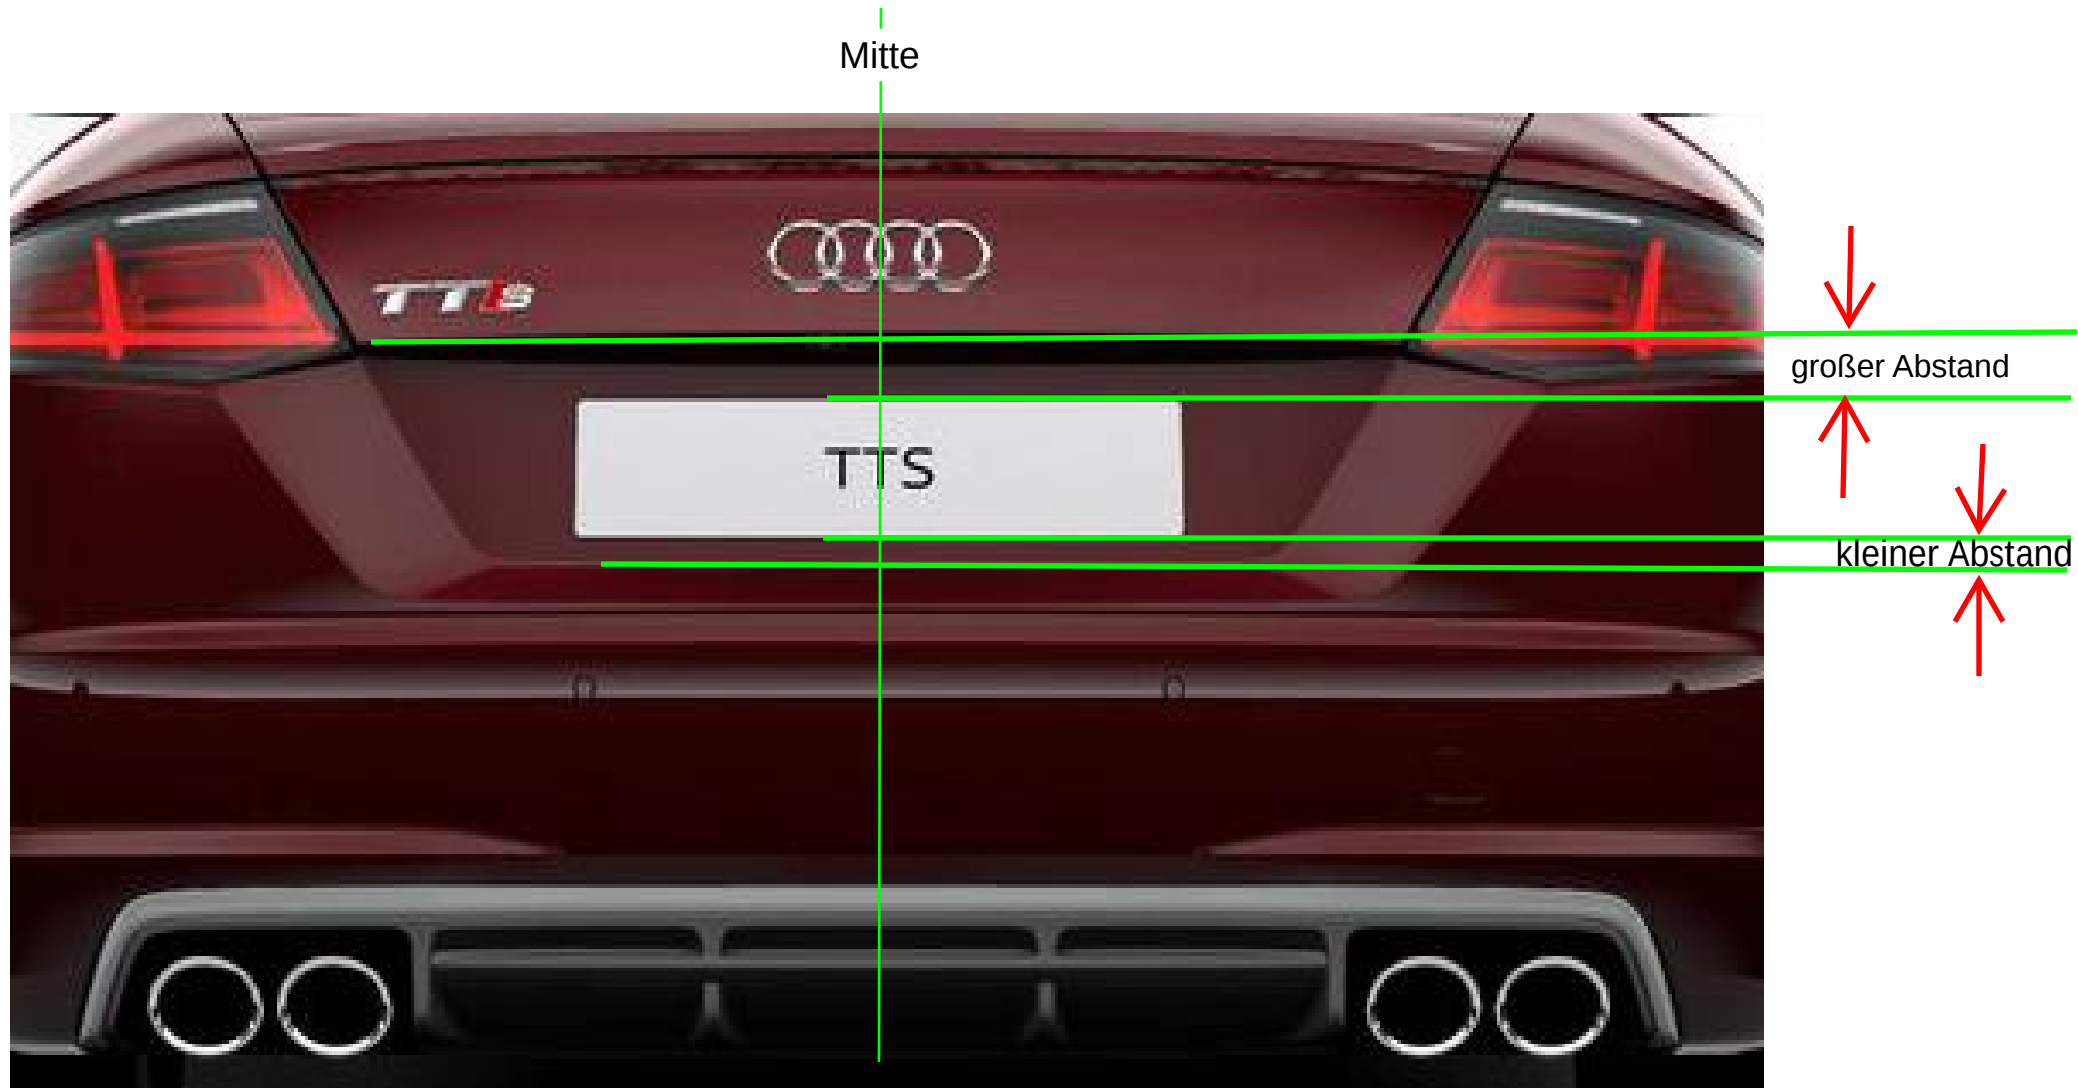



Lage Kennzeichen (vorne):

Befestigung mit Klettband ohne Bohren mittig in die Aussparung kleben (kletten).

Bitte keine Kennzeichenverstärker verwenden.